

## **FITGO REPAREREN**

### **BENODIGDHEDEN**


1. FitGo draad
2. FitGo draaiknop
3. Platte schroevendraaier
4. Kniptang
5. Telefoontang

### **STAPPEN REPARATIE**


1. Gebruik een platte schroevendraaier om de FitGo draaiknop los te maken van het bevestigingsmechanisme op de tong. Plaats hiervoor de schroevendraaier in het midden van de bovenzijde op de knop. Vervolgens kan met een lichte hefboombeweging de draaiknop los geklikt worden.
2. Verwijder de oude draad uit de schoenen en de draaiknop. Rij vervolgens de nieuwe draad door de geleiders van de schoen en zorg ervoor dat aan beide zijden circa 15cm draad overblijft.
3. Lijn de draaiknop uit door de pijltjes boven elkaar te plaatsen (zie afbeelding 1).
4. Rij vervolgens de draad in een rechte lijn aan de onderkant van de draaiknop door beide geleiders (zie afbeelding 2).
5. Maak in beide uiteinden van de draad een achtknoop (zie afbeelding 3) met aan het einde van de knoop circa 3 mm draadlengte overschot.
6. Trek aan beide zijden van de draad zodat de uiteinden in de spoel worden geplaatst.
7. Klik vervolgens de draaiknop terug op het bevestigingsmechanisme. De FitGo-sluiting is nu weer volledig functioneel zoals u gewend bent.



Afbeelding 1

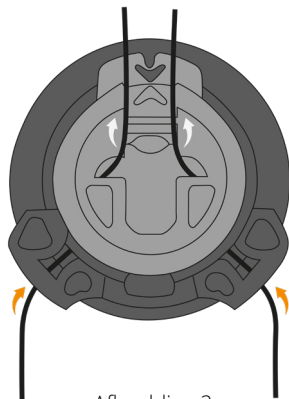

Afbeelding 2

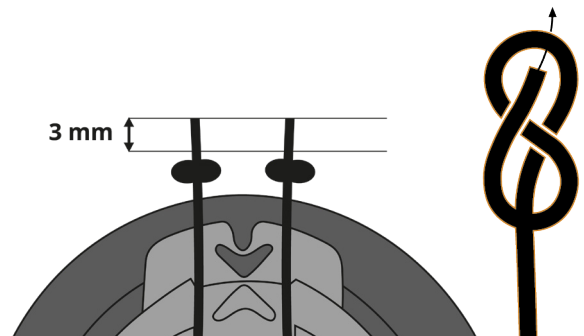

Afbeelding 3